



FORDI KEMIEN ER VIGTIG

sikkerhed - friskhed - samarbejde

2021

Velkommen til en verden af god kemi

Hos Cabola ApS er god kemi omdrejningspunktet i alt hvad vi laver. Både når det kommer til vores produkter og vores relationer til medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Med udgangspunkt i god service og fleksibilitet handler Cabola ApS med alle former for kemi og råkemi til alle typer af industrier og virksomheder.

Vi er dine kemiekspertes og stolte af det. Vi er altid opdateret på branchespecifikke ændringer og nye tiltag. Vi går aldrig på kompromis med den gode kemi, leveringstiden og friskheden.

Vi går aldrig på kompromis med...

Sikkerhed - der findes ikke kompromis når det kommer til sikkerhed i Cabola. Vi går meget op i sikkerhed og har, naturligvis, tilknyttet en lovpligtig sikkerhedsrådgiver. Alt personale er veluddannet i gældende lovgivninger inden for kemi og håndtering af farlig gods.

Friskhed - en grundsten i vores forretning. Vi skal være med til at sikre en ubesværet daglig drift for vores kunder og med en kort holdbarhed på nogle former for kemi er friskheden essentiel. Derfor stiller vi også en garanti på den kemi vi leverer.

Kvalitet - vi ønsker altid at levere den høje kvalitet, som vi er kendt for. Derfor handler vi også vores kemi hos markedets bedste leverandør.

Service - alle kunder og samarbejdspartnere fortjener en god service og imødekommenhed. Det skaber en god dialog og fordrer det gode samarbejde.

Dine eksperter indenfor...

Alle former for kemiprodukter

Alle former for saltprodukter og filtermateriale

Alle former for rengøringsmidler

Din Cabola App - Alt viden, ét sted


Med Cabola App'en har vi gjort det nemt at holde styr på den gode kemi, og du får et stærkt værktøj til at optimere din arbejdsdag. Her får du fuldt overblik over dine favoritprodukter, hurtig gen- og bestilling af varer, adgang til alle produkt- og datablade, samt din evakueringsplan lige ved hånden.

Vi har også sørget for, at du kan notere og gemme samtlige relevante

vandprøver i app'en. På den måde har I altid den sidst opdaterede vandprøve, samt historik klar til eksportering.

I Cabola App'en får du adgang til viden og produkter til din kælder. Kemi, teknik og service.

Download den i Google Play eller AppStore.

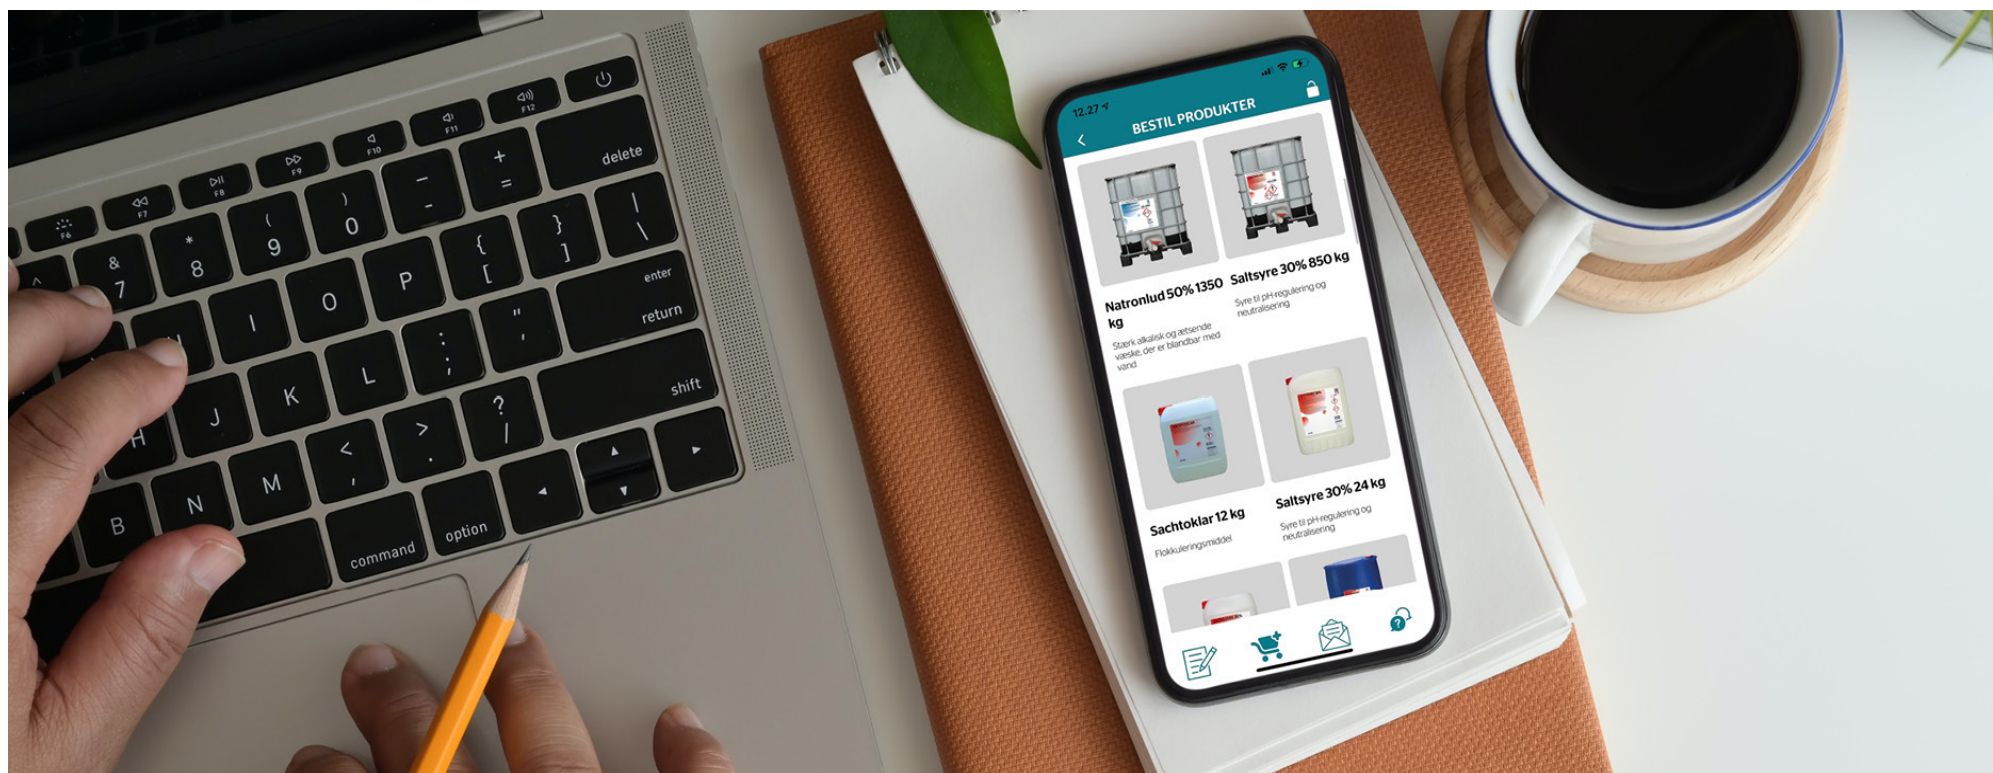

Natriumhypochlorit

Natriumhypochlorit bliver kaldt klor i daglig tale. Kan leveres i mange størrelser - lige fra helt små dunke til palletanke og tankbiler. Klor fra palletanke om pumpes til svømmehallens tank direkte på stedet. Alle sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Der skal være en repræsentant fra stedet, hvis der skal pumpes om. Klor anvendes i forbindelse med styring af vandkvaliteten af svømmehallens vand. Herunder ses de forskellige klorprodukter.

Vare. nr:

31345

31370

31362

31379

Produkt:

Natriumhypochlorit 12 kg.

Natriumhypochlorit 22 kg.

Natriumhypochlorit 240 kg.

Natriumhypochlorit 930 kg.



Saltsyre

Saltsyre findes i kvaliteterne 9%, 17,5% og 30%. Den findes i samme emballager som klor og kan leveres på samme måde. Saltsyre anvendes som pH-neutralisering af vandet, og har en positiv effekt på kalk.



Vare. nr:

14045
14040
14028
12834
12522
14096

Produkt:

Saltsyre 30% 12 kg.
Saltsyre 30% 24 kg.
Saltsyre 30% 850 kg.
Saltsyre 17,5% 11 kg.
Saltsyre 9% 20 kg.
Saltsyre 9% 800 kg.



Svovlsyre

Svovlsyre findes i kvaliteter fra 20% og kan ligeså leveres på samme måde. Svovlsyre anvendes som pH-neutralisering af vandet. Ofte er dette mindre aggressivt over for metaller, som herved kan bevares intakt i en længere periode. Forbruget er ofte større i forhold til saltsyre. Herunder ses de forskellige syre.

Vare. nr:

60110
60096
60109
60106

Produkt:

Svovlsyre 20% 10 kg.
Svovlsyre 20% 20 kg.
Svovlsyre 20% 220 kg.
Svovlsyre 20% 775 kg.



Flokmiddel

Flokkuleringsmiddel, der anvendes til rensning af badevandet. Det samler urenheder i flokke, som falder til bunds i bassinet og hermed er lettere at opsamle. Dosering foregår gennem filtersystemet. Emballagestørrelsen varierer fra 12 kg til palletanke. Herunder ses de forskellige flokmiddel-produkter. Produktet er ligeledes yderst velegnet til hævnning af pH-værdierne.

Vare. nr:

60037

406070

406074

Produkt:

Sachtoklar 12 kg.

P-flok AHC 25 kg.

P-flock AHC 12 kg.



Natronlud

Natronlud anvendes blandt andet til regenerering af vandbehandlingsanlæg og til neutralisering af syrer. Det må ikke anvendes på aluminium eller på andre alkalibestandige overflader. Produktet er ligeledes yderst velegnet til hævning af pH-værdierne. Herunder ses de forskellige natronlud-produkter, vi kan levere.

Vare. nr:

- 12618
- 14019
- 14016
- 14030

Produkt:

- Natronlud 26 kg
- Natronlud 250 kg
- Natronlud 900 kg
- Natronlud 1200 kg



Salt

Produktionssalt, industrisalt og saltpoletter benyttes til blødgøringsanlæg, saltbalancer samt til klorproduktion via elektrolyse. Alt salt fra Cabola er påført artikel 95-listen og er derfor lovligt at sælge inden for EU. Herunder ses de forskellige salt-produkter.

Vare. nr:

79002hp

31384hp

14900hp

14910hp

Produkt:

Fint Raffineret salt 12,5kg x 72 (900kg)

Produktionssalt 40x25kg (1000kg)

Saltpoletter Soft 40x25kg (1000kg)

Saltpoletter Soft 84x10kg (840kg)



Perlite

Perlite er et naturligt filterprodukt af vulkansk oprindelse. Perlite er et hvidt, sterilt granulater med en række særlige egenskaber såsom høj filtreringsevne og stor gennemstrømning. Derudover er produktet uopløseligt, sterilt og ikke ødelæggende for lungerne. Perlite findes i 14 kg-sække, som kan leveres i tankbil til indblæsning. Herunder ses de forskellige filter-produkter.

Vare. nr.	Produkt:
60012	Perlite 50S 14 kg
60012	Perlite 50S 14 kg x 45 sæk. (Hel palle køb)
60013	Perlite 50S 300 kg. Big Bag



Aktiv kul

Aktiv kul er et dampaktiveret filtermateriale, som udemærker sig ved en høj adsorberingsevne af bunden klor. Produktet har en stor overflade, som sikrer lang levetid. Stenkulsprodukter udemærker sig desuden ved en høj adsorberingsevne, en fin kornstruktur og minimalt støv. Produktet leveres i sække af 25 kg og i Big Bag og medfølger en bortskaffelseserklæring anno 2017.

Derudover efterlever vores produkter kravene i European Standard EN 12 915.

Vare. nr.

160478

160478-hp

Produkt:

Activ Carbon Hydriffin 40 N 25 kg. Sæk.

Activ Carbon Hydriffin 40 N 20×25 kg. sæk.



MIKO Pearl Hair & Body Foam

Ved brug af MIKO Pearl Hair & Body Shampoo mindskes risikoen for forurening af badevandet, da den er udviklet til ikke at påvirke pH-værdien i badevandet.

Udover at være drøj i brug har skumsæben MIKO Pearl Hair & Body Foam fra Cabola en række andre gode egenskaber. Sæben er udviklet specielt til svømmerhaller, og derfor påvirker eventuelle sæberester på gæsterne ikke den vigtige vandkvalitet i bassinerne. Det betyder i sidste ende en forbedret vandkvalitet, da man ikke længere vil opleve de samme svingninger i mængden af bundet klor. Skumsæben er endvidere Svanemærket og lever derved op til en række krav, der sikrer medarbejderne og badegæsternes sundhed og mindsker miljøbelastningen.

Vare. nr.

26129

26261

Produkt:

MIKO Pearl Hair & Body foam 3x5L

MIKO Pearl Hair & Body foam 200L

Tilbehør:

23256

41409

41393

MIKO disp. m/beh. 1000ml. (Skum)

Hill Pumpe til 200 ltr.

Mellemlid til hill





cabola 

SIKKERHEDSPAKKE - SORTIMENT

sikkerhed - friskhed - samarbejde

Moldex 9000 helmaske med easylock gevind

Moldex 900 er en helmaske med easylock® filtersystem.

Varenr.: 76 090 00

Vægt: 360 g. Panorama visir. Hovedbåndet har ekstra stor åbning. Selve masken er fremstillet af termoplast, hudvenlig TPE. Lettilgængeligt design og let at komme til alle komponenter. Masken findes i to størrelser: S, M og L. Stort filtersortiment (husk 2 filtre pr. maske).



Moldex 7000 halvmaske i boks, uden filtre

Moldex 7000 er en halvmaske uden filtre

Varenr.: 71 300 12 (str. L)

Varenr.: 71 300 11 (str. M)

Varenr.: 71 300 10 (str. S)

Til dobbeltfiltre mod støv, gas eller begge dele samtidigt, vær opmærksom på filtrene købes separat. Selve masken er fremstillet af termoplast, hudvenlig TP, som er let at rengøre. Hovedbåndet fordeler tryk og giver optimal tilpasning. Ingen adaptore, ingen specielle dele. Masken findes i tre størrelser: S, M, og L. Stort filtersortiment (husk 2 filtre pr. maske). Easylock®



Moldex 7000/9000 kulfilter A1B1E1K1, 2 stk.

Kulfilteret passer til Moldex 7000 og 9000 maskerne

Varenr.: 78 300 03

Til Moldex 7000 og 9000 maskerne. Meget nemme at montere. Tydelig mærkning. Partikelfiltre (købes separat) kan monteres uden på gasfilteret, såfremt en kombination ønskes. Gasfilteret opfylder EN 14387.



Opbevaringsbøtte t/helmaske

Opbevaringsbøtte til opbevaring af helmaske

Varenr.: 78 760 18

Til opbevaring af helmaske, så masken holdes ren og filterlevetiden øges.
Opbevaringsbøtte af hård plast. Til maske og filter.



Kemiforklæde Lys grøn One size 115x85 cm

Kemiforklæde 115 x 85 cm

Varenr.: LR1155

Forklæde i kraftig PU/PVC kvalitet

50% Polyester, 25% Polyurethan, 25% PVC, 350 g/m²

Forstærket midterstykke. Justerbar nakkestrop med spænde



Dunlop acifort classic pvc o4 fo sra hvid

Gummistøvler af PVC uden sikkerhed

Varenr.: 29 22115

Hvid gummistøvle af PVC uden sikkerhed. Vandtæt skaft med god kemisk resistens over for olie og flere kemikalier, og skridsikker på SRA niveau. Antistatisk.

Størrelse 36 - 48.



Bluestar green nitrile (12 stk.)

Nitrilhandsker

Varenr.: 60 462 12

Nitrilhandske med god kemikalieresistens. Indvendig velourisering. Til håndtering af mange opløsningsmidler. Længde: 33 cm. Tykkelse: 0,38 mm. (12 SÆT PR. PK.)

Størrelse: 7, 8, 9, 10, 11



SKY, KL, A-D letvægtsbrille

Sporty letvægtsbrille

Varenr.: 35 250 75

Sporty letvægtsbrille af polycarbonat med brede brillestænger som beskytter mod slag og støvpartikler. Tætsiddende mod ansigtet og yder→ derfor optimal beskyttelse. Brillen er yderst fleksibel, komfortabel og giver et 180° udsyn. Linserne har optisk klasse 1 certificering, hvilket gør brillen anvendelig til permanent brug. Brillen har desuden antidug coating. Vægt 35 g. EN 166 1 FT, EN 170.



V-maxx, neopren bånd, kl acetat, a-d

Sikkerhedsbrille

Varenr.: 35 224 95

Sporty design med 180° synsfelt. Kan bæres over mange typer styrkebriller. Velegnet til kombination med støvmasker. Med ventilation (indirekte). Bredt, justerbart nakkebånd i drejefæste. Meget blød og komfortabel ramme. Antidug og ridsefast linse af polycarbonat. Kemikalieversion m/acetatlinse og neoprenstrop. Svejsibrille DIN 5. EN 166 349B.



B-line ansigtsskærm, kl, pc

Ansigtsskærm

Varenr.: 35 280 57

Robust ansigtsskærm til meget attraktiv pris. Kraftig pandebeskytter og stort omsluttende visir sikrer god beskyttelse mod flyvende genstande og kemikalier. Justerbart nakkebånd af plast med håndhjul i nakken. Visiret kan vip-
pes op og låses fast. Vægt 254 g. EN 166 38F, EN 170.



B-line visir klar pc

Robust ansigtsskærm

Varenr.: 35 280 59

Robust ansigtsvisir med kraftig pandebeskytter sikrer god beskyttelse mod flyvende genstande og kemikalier. Justerbart nakkeband af plast med håndhjul i nakken. Visir af antidugbehandlet acetat. Visiret kan vippes op og låses fast.

EN 166 38F, EN 170.



Bluestar forbindskasse (eksklusiv) waterjel

Kraftig boks indeholdende førstehjælpskit

Varenr.: 10 133 00

Kraftig plastboks indeholdende netop dét, der skal til for at kunne afhjælpe et mindre uheld. Husk at have flere forbindskasser placeret i virksomheden, så kostbar tid ikke går tabt. Kassen leveres med vægbeslag i kraftig plastkvalitet. Indeholder: 12 stk. Renseservietter. 4 stk. Fingerplaster 4 x 7 cm. 1 stk. Trekantet armlæde 136 x 96 x 96 cm. 1 stk. Taperulle 5 m x 2,5 cm. 1 stk. Sterilt kompres 17 x 17 cm. 2 stk. Elastisk bandage 4 m x 8 cm. 5 stk. Kompres 5 x 5 cm. 3 stk. Saltvandspipetter 9,9 ml. 1 stk. Saks 12,7 cm. 1 stk. Metal pincet 8,8 cm. 5 par handsker i pose str. L. 1 stk. Elastisk plaster 10 x 6 cm. 1 stk. Indlægsseddel/manual.



Plum øjenskylleboks m/2 x 500 ml. fl.

Øjenskylleboks

Varenr.: 10 185 10

Boks af flamingo plast til vægophæng med 2 stk 500 ml øjenskylleflasker og spejl.



Plum øjenskylleflaske 500 ml

Øjenskylleflaske 500 ml

Varenr.: 10 290 25

Plum øjenskyller med 500 ml steril nacl opløsning. I tilfælde af at støv eller kemikalier kommer i øjet, så skal der skylles med rigeligt væske (flere flasker), og der skal måske søges læge, afhængigt af stoffet.

Anbefalet skylletid: 200 ml: 2 min., 500 ml: 5 min., 1000 ml: 10 min., 3 x 500 ml: 15 min.

0,9 % sterilt natriumklorid - samme saltopløsning som findes i det menneskelige øje.

Effektiv øjenskyll til at fjerne støv, snavs og andre fremmedlegemer i øjnene.

Let håndterlige flasker.

Ergonomiske øjenkopper der giver en effektiv væskestrøm.

Brugervenligt design der gør flaskerne hurtige og enkle at åbne med blot et enkelt håndgreb.

Flaskerne er kun til engangsbrug og må ikke genanvendes.

Flaskerne er CE-mærkede og produkter har en holdbarhed på 3 år.




Plum sår- & øjenskyllspray 50 ml

Sår- og øjenskyllspray 50 ml

Varenr.: 10 290 22

Den nye sår- og øjenskyllspray fra Plum giver omgående og effektiv pleje til mindre ulykker som fx sår og skrammer på huden eller støv og snavs i øjnene. Det er en blid saltvandsbaseret spray, der yder en jævn skylning, som samtidig er behagelig at skylle øjet med. Den er desuden nem at tage med, let at anvende og kan bruges i alle vinkler. Velegnet til kørende håndværkere, industrien, produktionsvirksomheder og laboratorier.

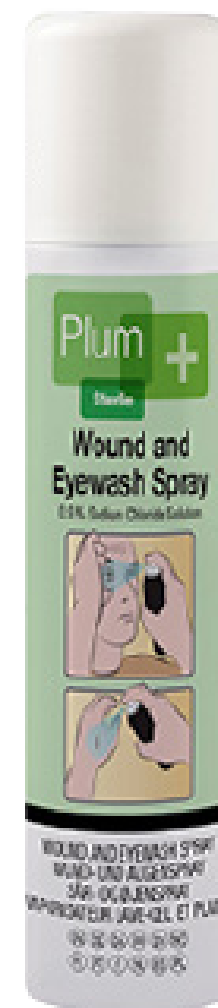

Bluestar sikkerhedstaske

Taske til faldsikring

Varenr.: 68 210 05

Lille taske til faldsikring. Mål: L: 40 x H: 23 x B: 23 cm.





VEJLEDNING - RENGØRING

produkter - dosering - tid - mekanisk påvirkning - vekselvask

Skumrengøringsmiddel

Foam Alka 334 - et stærkt skumrengøringsmiddel
Varenr.: 41803

Foam Alka 334 anvendes på alkalibestandige overflader, hvor der ønskes en hurtig og effektiv rengøring, f.eks. på fliser, beton og rustfrit stål m.m.



Foam Acid 335 - et stærkt surt skumrengøringsmiddel
Varenr.: 22148

Foam Acid 335 anvendes på syrefaste overflader, hvor der ønskes en hurtig og effektiv rengøring og afkalkning, f.eks. i storkøkkener, levnedsmiddelindustrien, baderum og svømmehaller m.m.



Desinfektionsmiddel

Dentin - kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel
Varenr.: 22045

Specielt velegnet til rengøring og desinfektion af skyllerum, baderum, toiletter, køkkener samt på alle overflader, der tåler vand.

Dentin fjerner effektivt almindeligt forekommende typer snavs. Bredspektret desinfektionsmiddel med virkning overfor de fleste typer bakterier, gær og skimmel.

Rengør, desinficerer, fjerner lugt og hindrer forrådnelse og slimdannelse. Hvis produktet anvendes til desinfektion, skal dette ske som en særskilt arbejdsproces efter forudgående rengøring med efterfølgende afskyling.



Sani Alka F 961 - et alkalisk sanitets rengøringsmiddel
Varenr.: 26284

Sani Alka F 961 anvendes til daglig rengøring af alle vaskbare genstande og overflader, som tåler vand i sanitære rum. Sani Alka F 961 efterlader en strålende ren overflade. Endvidere hindres opbygning af kalk og kalksæber. Sani Alka F 961 har en effektiv fedtopløsnings-eвне.



Overflade desinfektion

Desinfektionsmiddel - til overflader, redskaber og inventar
Varenr.: 12337

Desinfektion er virksom over for almindeligt forekommende bakterier og svamp. Efter desinfektion skal alle overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, afskylles med rent drikkevand.
et stærkt skumrengøringsmiddel
Foam Alka 334 anvendes på alkalibestandige overflader, hvor der ønskes en hurtig og effektiv rengøring, f.eks. på fliser, beton og rustfrit stål m.m.



IPA Sprit 70% er et alkoholbaseret desinfektionsmiddel
Varenr.: 12341

Godkendt af Fødevarestyrelsen til desinfektion uden efterfølgende afskylning.
Fordamper hurtigt som gør det specielt egnet til aftørring af overflader, maskiner og remedier, som kommer i kontakt med fødevarer.
For at mindske smitterisiko anbefales afspritning med IPA Sprit 70% på overflader generelt, f.eks. dørhåndtag, borde, instrumenter, sanitet. IPA Sprit 70% fordamper ikke så hurtigt som ren sprit (93%), og der opnås herved en længere kontakttid.



Desinfektionsmiddel

Holder til håndsprit - ophæng i rustfri stål
Varenr.: 41303

Vi har fået udviklet og produceret et kvalitetsophæng til håndsprit, som er med til at sikre, at man altid ved, hvor håndspritten er, og den samtidig er sikret mod hærværk og tyveri. Den monteres nemt med to skruer.

Målene på ophænget:

Højde: 191,03 mm

Bredde: 80,00 mm




Combi Des Gel 85% - desinfektionsmiddel
Varenr.: 41302

Combi Des Gel 85% anvendes, hvor der kræves en grundig og effektiv hånddesinfektion. Det er et effektivt desinfektionsmiddel, grundet produktets indhold af ethanol.

Produktet indeholder desuden glycerin, der virker blødgørende på huden, og produktet er således yderst mildt og venligt overfor brugeren.



Hvor starter den gode rengøring?

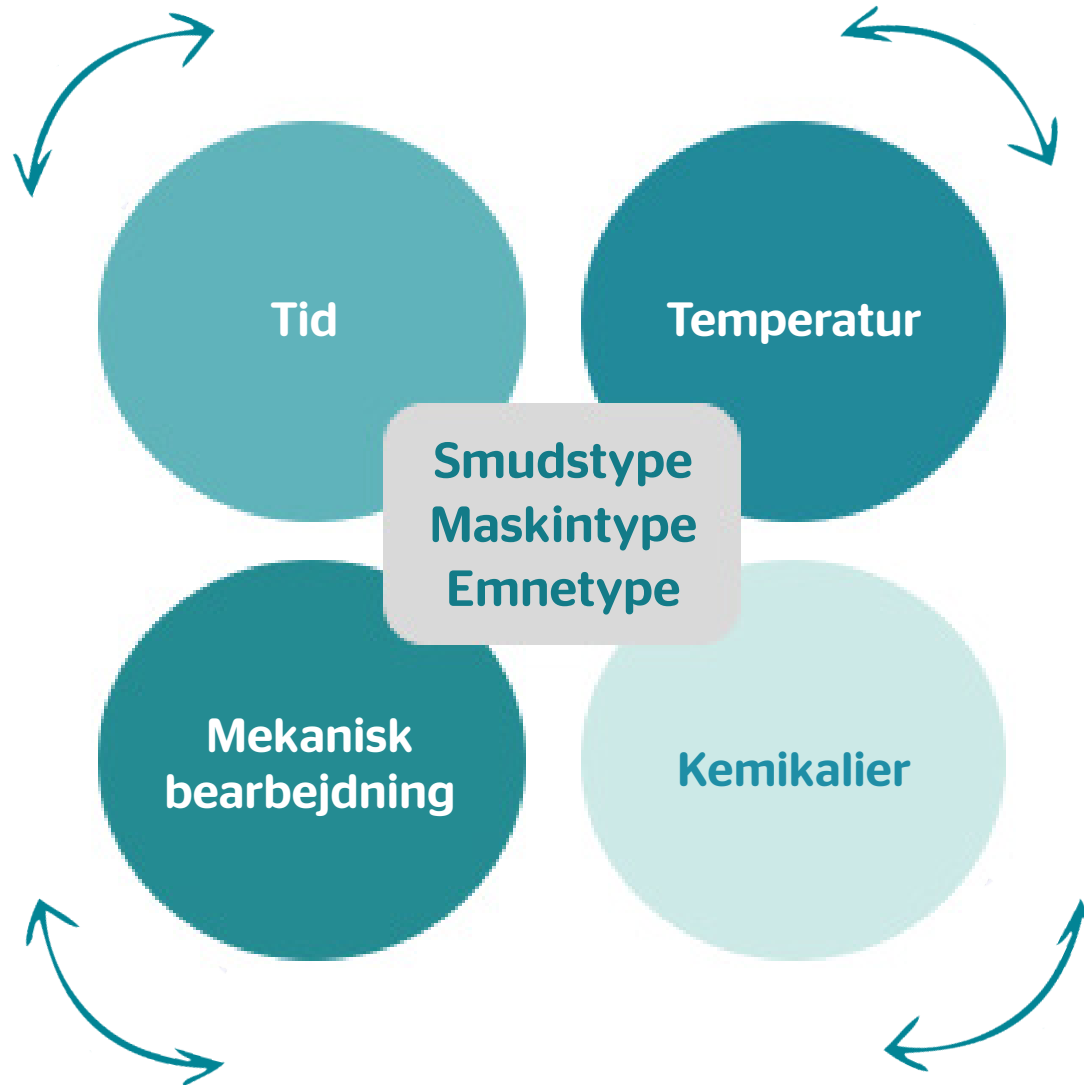

pH-skala

Stærkt surt

0 1 2 3 4 5

Syrer/grundig:

- Saltsyre
- Eddikesyre
- Kalkfjerner
- Toilettrens

Fjerner:

- Kalk, rust

Ødelægger:

- Emalje, metal, fuger, malede overflader, terrazzo, tøj, hud.

Neutralt

6 7 8

Neutrale/daglig:

- Vand
- Opvaskemiddel
- Universal
- Sæbespåner
- Vaske/plejemidler

Fjerner:

- Let snavs

Stærkt alkalisk

9 10 11 12 13 14

Alkaliske/grundig:

- Salmiak
- Brun sæbe
- Grundrens
- Klorin

Fjerner:

- Fedt, olie

Ødelægger:

- Asfalt, linolium, lak, kork, gummi, malede overflader, hud.

Den faste og rigtige rytme skaber resultatet

- Indvirkningstid
- Dosering
- Mekanisk påvirkning
- Vekselvask i faste rytme

Fjernelse af “fedt” og andet snavs (Blå = Alkalisk)

Trin 1/ alkalisk behandling:

- Udlæg skumproduktet 334 Foam Alka i fornuftig mængde på et fornuftigt område
- Lad produktet indvirke i 15-30 minutter. Jo længere indvirkningstid, jo bedre
- Sørg for at produktet ikke tørrer op, og brug gerne skuremaskine eller gulvskrubbe til at løsne det mest genstridige skidt
- Efter endt indvirkningstid skylles området med rigelige mængder vand

Fjernelse af kalk (Rød = Surt)

Trin 2 / sur behandling:

- Udlæg produktet 335 Foam Acid på samme område, som nu er skyllet ren efter Foam 334. Udlæg produktet i passende mængde og lad det indvirke i 15-30 minutter. Jo længere indvirkningstid, jo bedre.
- Sørg for at produktet ikke tørrer op og brug gerne skuremaskine eller gulvskrubbe til at løsne de mest genstridige kalkaflejringer
- Efter endt indvirkningstid skylles området med rigelige mængder vand

Desinfektion (Gul = Desinfektion)

Trin 3 / Bekæmpelse af bakterier

En god idé for at holde bakterier, svampe og særlige besmudsninger væk fra fuger kanter og andre svært tilgængelige områder er at udlægge Desinfektion mindst en gang om ugen.

- Desinfektion lægges ud med skumanlæg i 2-3%-opløsning
- Især på gulve efterskylles med vand med henblik på at undgå en fedtet overfalde

Sani Alka 761 F (Blå = Alkalisk)

Er et dagligdags rengøringsmiddel, som kan bruges både i gulvvaske, skumanlæg, og med moppe. Produktet er godt egnet til mellemrengøring hvor der hindres opbygning af kalk og kalksæber. Produktet er svanemærket.

Resultat

Forvent ikke, at alt skidt kan fjernes med kun en behandling. Fjernelse af kalk tager tid og kræver tålmodighed og ikke mindst arbejdskraft. Produkterne er dog medvirkende til at lette arbejdet.

Derfor frarådes højtryksrensere

En højtryksrensere er ikke kun skadelig for dine fugle, der er også en sundhedsrisiko forbundet med rengøringen ved brug af vandtryk. Ved brug af vandtryk til fx rengøring vil medføre dannelse af luftforurening i form af aerosoler.

Forureningen vil afhænge af de anvendte rengøringsmidler, den aktuelle forurening på de overflader, der skal rengøres, og det materiale, der eventuelt løsrives fra selve overfladen.

Selv ved et lavt tryk vil der dannes et stort antal aerosoler af meget forskellig størrelse. De store aerosoler (vanddråber) vil hurtigt falde til jorden, mens de ultrasmå vil blive hængende i luften meget længe. Disse små aerosoler vil samtidig være af en størrelse, der vil kunne indåndes og påvirke luftvejene.

Ved rengøring i fx levnedsmiddelindustrien, herunder på slagterier, vil aerosolerne kunne indeholde rengøringskemikalier, proteiner og andet fra fødevarerne samt mikroorganismer (bakterier, virus og svampe).

Desinfektion kan anvendes til desinfektion af overflader, instrumenter, redskaber og inventar

Produktet Desinfektion fra Novadan er velegnet til daglige desinfektionsopgaver, og kan anvendes på alle typer overflader, belægninger og inventar. Produktet er pH neutralt, og ødelægger dermed ikke overfladen.

Læg produktet ud med 2% dosering efter daglig rengøring, alle de steder man ønsker at gøre en daglig desinfektion. Produktets egenskaber gør, at det vedbliver med at være aktivt og kan derfor snildt lægge på alle overflader natten over - vandrette, såvel som lodrette. Ønsker man at afskyll de steder, hvor der er mest personfærdsel, kan det fint gøres næste dag.

Produktet kan lægges ud med en alm. Nito skumudlægger, eller også med en tryksprøjte. På inventar eller lign. kan det lægges ud manuelt med en børste.

Ved udlægning giver produktet en svag markør skum, således man kan se hvilke områder man har desinficeret.

Desinfektion er meget effektiv for alle typer gængse bakterier og har også effekt på bl.a. virus (herunder Corona virus). Alm. forekommende gær og skimmel typer vil Desinfektion også have en langtidsvirkende effekt på.

Produktet kan findes anvendes efter en alm. alkalisk rengøring eller syre rengøring, hvor man afskyller inden pålægning af desinfektionsproduktet. Produktet kan pålægges såvel tørrer som våde overflader.

Rengøringsplan: Svømmehal / Omklædningsrum

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Acid 335	Alka 335 Desinfek.	Sani Alka	Acid 335	Alka 335 Desinfek.	Sani Alka	← <i>Byttes ud med Foam 30 & Cip Acid Ved særlige besmudset tilfælde, kan man komme i bund med disse to midler.</i>

Alkalisk =	Skummes ud med Nito anlæg og skylles væk efterfølgende
Surt =	Skummes ud med Nito anlæg og skylles væk efterfølgende
Desinfektion =	Skummes ud med Nito anlæg og lader det ligge natten over og efter skylle grundigt efter
Sani Alka =	Skummes ud med Nito anlæg / gulvvaskemaskine / moppe

Der er fire punkter, som er meget vigtige ved rengøring	
Tiden	(Indvirknings tid - lad produktet gøre det hårde arbejde)
Dosering	(Brug den rigtige % opløsning til de rigtige opgaver)
Mekanisk påvirkning	(At man har det rette værktøj til at udføre opgaven)
Vekselvask i en fast rytme	(At der laves en tydelig plan som alle mand følger)

OBS: personlige værnemidler såsom sikkerhedsbriller, handsker, støvler og arbejdstøj skal **ALTID** benyttes, når man arbejder med ovenstående produkter.

Desinfektionsmiddel

Skurepad, stiv, 245 mm, stiv

Varenummer: 5523

Denne stive skurepad fjerner genstridige mærker på vægge og gulve. Passer til holdere på både hånd- og gulvmodeller.



Skurenylonholder, 235 mm, blå

Varenummer: 55003

Skurenylonholder med låsesystem til fastgørelse af rengøringspads. Kan bruges med alle Vikan-skafter til sikker rengøring af gulve, under udstyr, vægge m.m.



Rengøringsudstyr & metoder

High-Low børste, 265 mm, medium, blå

Varenummer: 70473

Skrub og rengør effektivt samlinger mellem vægge og gulve og under maskiner og udstyr med denne High-Low-børste med vinklet gevind, der gør det muligt at bevæge skaftet parallelt med gulvet.



Tankbørste, 205 mm, stiv, blå

Varenummer: 70373

Rengør tanke, kar og afløbsrender med denne tankbørste, som passer til alle Vikans skafter.



Rengøringsudstyr & metoder

Gulvskraber m/udskiftningskassette, 600 mm, blå
Varenummer: 77543

Denne skraber med dobbeltlæbet cellegummikassette passer til alle Vikans skafter og er ideel til at fjerne vand og madrester fra alle typer gulve. Kassetten fjernes nemt i forbindelse med rengøring og udskiftning (serie 77735 eller 77739 udskiftningskassette).



Ultra Hygiejnisk Skaft, Ø34 mm, 1500 mm, blå
Varenummer: 29623

Dette ultrahygiejniske skaft er fremstillet af materialer, som er godkendt til kontakt med fødevarer, og har et fuldstøbt design, der er nemt at rengøre og tørre. Det sikrer et højt hygiejneniveau og reducerer risikoen for krydskontaminering.



Rengøringsudstyr & metoder

Ergo skumsprøjte inkl. strålerør, 1/2", 2,5 liter, blå
Varenummer: 93013

Rengør sanitære områder og små forarbejdningsområder med skum, som udlægges uden aerosoler ved normalt vandtryk.

Korrekt dosering i forholdet 0,4 til 10 %.

Farvekodningen gør det nemmere at identificere de forskellige kemikalier, der anvendes. Det anbefales at montere Safeone (9340) sammen med enheden for at beskytte mod tilbageløb af kemikalier i drikkevandsforsyningen.

Safeone er godkendt i henhold til EN 1717 stofklasse 3. Her anbefaler vi at man køber en beholder i samme farve som det middel man arbejder med.



Regelsæt for levering af kemi

Cabola aps leverer følgende ved pumpeopgaver fra IBC-fad til opbevaringstank:

- Egne faste chauffører med ADR-uddannelse og gennemført kursus i kemihåndtering
- Transport efter gældende regler i henhold til ADR-konventionen
- Alt vedrørende pumpeopgaven sker i henhold til reglerne
- Alle pumper, spande og slanger er farvekodede, således at der ikke sker kemiske blandinger
- Efter endt ompumpning skylles pumpe og slange igennem med vand
- Korrekt oprydning foretages

Ved levering hos kunden konstateres at:

- Kemia er den rigtige som anført på bestillings-, følgeseddel og ADR-dokument

- Det er den korrekte påfyldningsstuds/skab, der er åbnet for
- Slangen er tæt, hel og korrekt monteret
- Chaufføren benytter sikkerhedsværn såsom visir, handsker og forklæde

Kunden sørger for:

- Person til modtagelse af varen, som ved levering godkender produktets rigtighed
- Åbning af korrekt påfyldningsstuds
- Minimum 10 liter vand i en spand til gennemskylning af pumpe og slange.

Såfremt pumpestedet er meget trafikeret, om pumper der ingen former for kemi, før trafikken er mindsket til et minimum, og eventuelle personer og badegæster forsvarligt kan lede uden om pumpestedet. I sådanne tilfælde skal kunden stå "vagt" ved leveringen. I samarbejde mellem kunden og Cabola aps afsluttes leverancen, kemiskab lukkes, og der pakkes sammen.

Der påhviler både modtager og leverandør, at påfyldningstank, såvel som studse og "værktøjet" til ompumpningen er i forsvarlig stand. Dette checkes løbende og ved hver leverance. Opdages fejl eller mangler, påtales dette og skal udbedres inden næste leverance. Ved konstatering af fejl, der kan påvirke sikkerheden, afbrydes leveringen og genoptages først efter, at de konstaterede fejl er udbedrede.



Det ligger så dybt i Cabola DNA'et at være de bedste, ikke bare til den enkelte kunde, men til en hel branche.

- Vi er alle individualister.

Det med småt...

Gebyr ved levering

- ADR farligt gods gebyr pr. levering ved UN mærket gods

Pris: 180,00 DKK eksl. moms

- Ompumpningsgebyr

Pris: 275,00 DKK eksl. moms

Betalingsbetingelser

- 8 dage fra fakturadato

Leveringstid

- Den angivne leveringstid på ordrebekræftelsen er leveringstidspunktet hos kunden.

Fragt

- Ordre pålydende varekøb over 2.500,- netto leveres U/B
- Ordre pålydende varekøb under 2.500,- leveres efter gældende prislister (dør til dør) fra Danske Fragtmænd.
- Hasteleverancer sendes med egne biler, og afregnes billigst efter regning.

Kontakt

Vi er dine kemiekspertter, og vi er stolte af det.

Vi er altid opdateret på branchespecifikke ændringer og nye tiltag. Og så går vi aldrig på kompromis med den gode kemi, leveringstiden eller friskheden.

Hos Cabola tror vi på, at tillid skabes i samarbejde. For os er det derfor vigtigt, at du som kunde føler dig set og hørt i alle dele af processen.

Kontakt os angående spørgsmål og bestillinger. Vi ser frem til også at kunne hjælpe dig.

Læs mere på www.cabola.dk.

Hovedkontor:

Cabola ApS
Ambolten 22
6000 Kolding
Tlf: 76 30 00 61
Mail: cabola@cabola.dk



Vi er dine
kemiekspertter

